

Rückspülautomatik



Betriebsanleitung Programmieranleitung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|---|
| Einleitung..... | 3 |
| Produkteigenschaften..... | 3 |
| Technische Daten..... | 3 |
| Installation..... | 4 |
| Benutzerhandbuch..... | 5 |

Aqmos

Einleitung

Dieses Produkt wurde für die Nutzung mit dem Hauswasser Rückspülfilter & Druckminderer DN 25 / 1" WatPass® entwickelt. Es ermöglicht dem System, automatisch nach einem voreingestellten Zeitplan zu spülen.

Produkt Eigenschaften:

- HD touch screen
- Spülmodi (Automatik, Manuell)
- Installiert in Sekunden
- Duales Netzteil, Installation mit oder ohne Wandstecker
- Eingebauter Alarm und automatisches selbst-diagnose System
- Leckageschutz

Warnung:

- Reinigen Sie die Oberfläche niemals mit Bleichmittel oder ätzenden Reinigungsprodukten
- Nutzen Sie dieses Produkt ausschließlich im Innenraum
- Jede nicht autorisierte Modifikation/Änderung des Systems führt zum Erlöschen der Produktgarantie. Der Lieferant ist für Schäden oder Verletzungen, die durch solche Modifikationen verursacht werden, nicht verantwortlich.


Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Interne Stromversorgung: | 3x AA Batterien |
| Externe Energie: | 100-240 V 50/60Hz 5V/1A |
| Temperatur: | 4°C - 40°C |
| Spül-Laufzeit in Sekunden: | 15/30/45/60/90 |
| Spül-Frequenz: | 1-99 Tage |
| Voreinstellung: | Spülung für 15 Sekunden alle 15 Tage |

Enthaltene Teile:

Stromadapter, Sicherungsbügel, Moduleinheit, Touchscreen Bedienfeld, Reset-Knopf

Installation

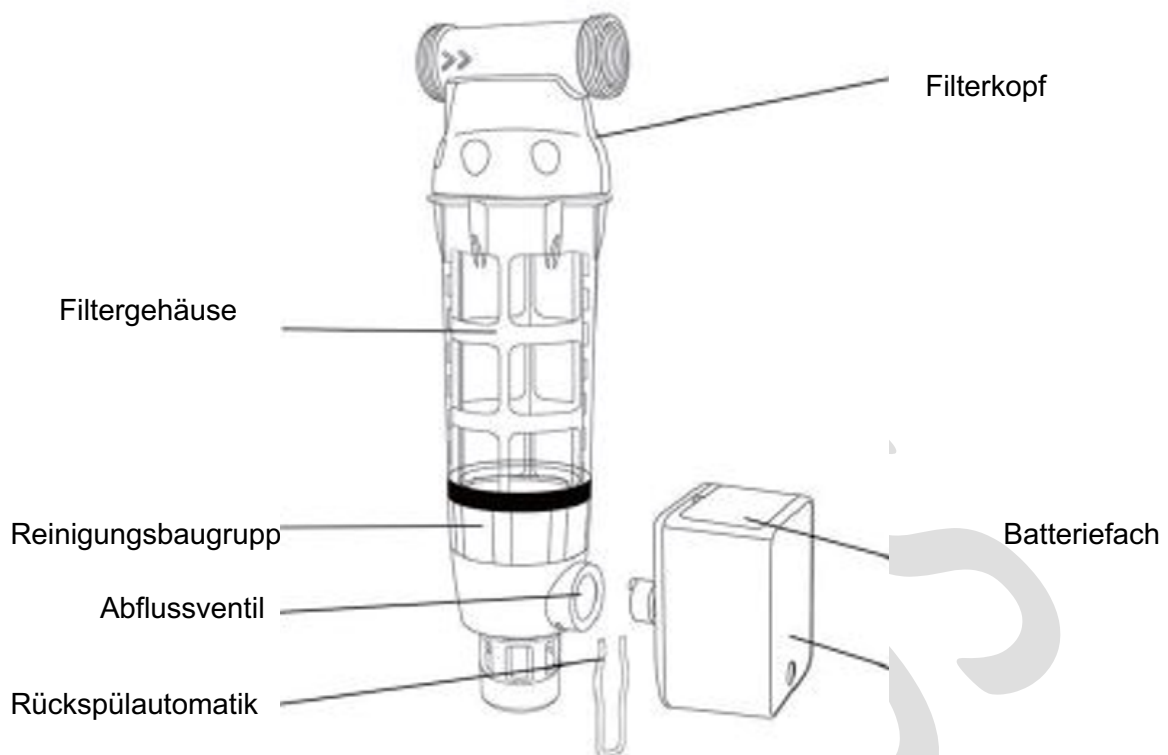

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Kugelhahn geschlossen ist (horizontal)

Schritt 2: Entfernen Sie den Sicherungsbügel und den Kugelhahnknopf

Schritt 3: Setzen Sie die Batterien ein oder schließen Sie das Netzteil an. Setzen Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass der Kugelhahnschalter mit dem Schlitz an der Rückspülautomatik (Rückseite) ausgerichtet ist.

Benutzerhandbuch

Das System ist voreingestellt, sodass die Spülung alle 15 Tage für 15 Sekunden durchgeführt wird. Dies kann basierend auf der tatsächlichen Wasserqualität angepasst werden.

Nachdem die Batterien eingesetzt sind oder das Stromkabel angeschlossen ist, kann das System aktiviert werden, indem Sie den „Home-Button“ drücken. Um das System neu zu starten, halten Sie den Home-Button für 8 Sekunden gedrückt. Das System führt nach dem Neustart eine Selbstdiagnose durch. Dieser Vorgang dauert 15 Sekunden und die Spülanzeige blinkt. Die Anlage kann während dieser Zeit nicht bedient werden.

Um einen Zeitplan festzulegen, aktivieren Sie das System, indem Sie die Home-Taste drücken. Die Zahl, die auf dem Bildschirm erscheint, gibt die Anzahl der Tage bis zur nächsten Spülung an. Drücken Sie die Einstellanzeige erneut, es erscheint die Zahl, die die Spüldauer anzeigt. Verwenden Sie die + und – Taste auf dem Bildschirm, zum Anpassen der Einstellungen (wählen Sie zwischen 15, 30, 45, 60 oder 90 Sekunden). Die Zahl blinkt 3-5 Sekunden lang und wird dann in den Einstellungen gespeichert.

Um das System manuell zu spülen, drücken Sie einfach den Home-Button und wählen Sie das „Spül-Icon“, wodurch die Kugelhahnsteuerung ausgelöst wird, um den angeschlossenen Kugelhahn zu öffnen. Basierend auf der Spüleinstellung erscheint ein Countdown auf dem Bildschirm; die Zahl 0 zeigt an, dass die Spülung beendet ist und der Kugelhahnschalter wieder auf „Aus“ steht.